

## SOBĂ DE EXTERIOR CU PELEȚI




|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 01 - CONȚINUT                               | 2  |
| 02 - AVERTISMENT                            | 3  |
| 03 - CONȚINUTUL LIVRĂRII ȘI DETALII TEHNICE | 4  |
| 04 - ASAMBLARE                              | 6  |
| 05 - PORNIRE                                | 10 |
| 06 - CURĂȚARE, ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE     | 12 |
| 07 - CONFORMITATE                           | 13 |

Ludoterm

## 02 - AVERTISMENT

- Acest echipament trebuie utilizat în aer liber sau într-o zonă bine ventilată și nu trebuie instalat sau utilizat în interior.
- Nu mutați acest echipament în timp ce funcționează sau când nu s-a răcit.
- Nu încercați să modificați unitatea în niciun fel.
- Reparațiile trebuie efectuate de către o persoană calificată.
- Acordați o atenție deosebită înclinării unității în timpul vântului puternic.
- Încălzitorul trebuie inspectat de către un tehnician de service calificat înainte de utilizare și cel puțin o dată pe an. Dacă este necesar, poate fi necesară o curățare mai frecventă.
- Unitatea începe să scoată sunete de pocnitură în timpul utilizării (un sunet ușor de pocnitură este normal atunci când unitatea este stins).
- Orice dispozitive de protecție sau alte dispozitive de protecție îndepărtate pentru întreținerea încălzitorului trebuie înlocuite înainte de încălzitorul este acționat.
- Copiii și adulții trebuie avertizați cu privire la pericolele temperaturilor ridicate ale suprafețelor și trebuie să stea departe pentru a evita arsurile sau aprinderea hainelor.
- Copiii mici și animalele de companie trebuie supravegheați atunci când se află în zona încălzitorului.
- Nu agățați haine sau alte materiale combustibile de unitate sau așezați pe sau în apropierea unității.
- Nu așezați obiecte pe sau în apropierea unității. Anumite materiale sau obiecte, dacă sunt depozitate sub sau în apropierea acestei unități, vor fi expuse la căldură radiantă și se pot deteriora grav.
- Nu utilizați și nu depozitați materiale inflamabile în apropierea acestei unități.
- Nu pulverizați aerosoli în apropierea acestei unități în timpul funcționării.
- Păstrați întotdeauna o distanță de cel puțin 1 m față de materialele combustibile.
- Poziționați întotdeauna dispozitivul pe o suprafață fermă și plană.
- Curățați placa de ardere înainte de utilizare.

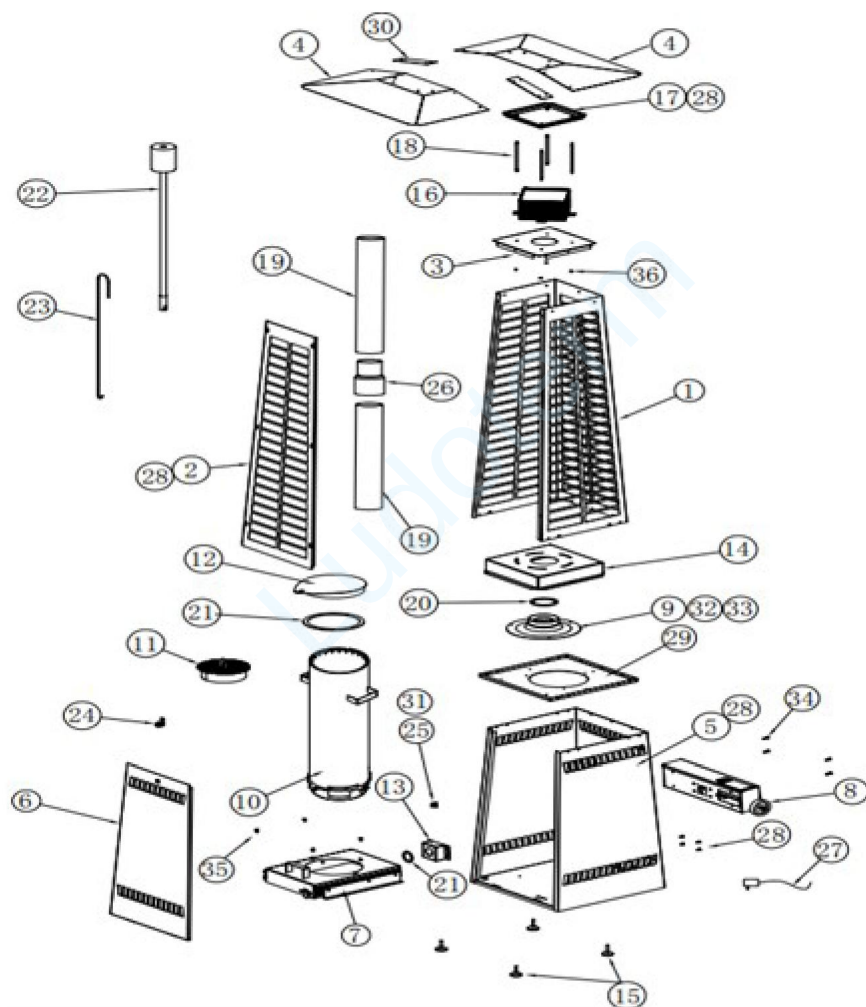



| Fără nume                                   |
|---------------------------------------------|
| 1 Ramă superioară                           |
| 2 Îveliș                                    |
| 3 Îveliș superior                           |
| 4 Capace de ploaie                          |
| 5 Ramă descendentă                          |
| 6 Îveliș în jos                             |
| 7 Subsol pentru arzător                     |
| 8 Tablou electric                           |
| 9 Placă de ghidare a focului                |
| 10 arzătoare                                |
| 11 Tablă de ardere                          |
| 12 Capac arzător                            |
| 13 Cameră de admisie a aerului              |
| Subsol cu 14 tuburi de sticlă               |
| 15 picioare                                 |
| 16 Grătar aprins                            |
| 17 Placă fixă pentru capacul de ploaie      |
| 18 Suport capac de ploaie                   |
| 19 Sticlă                                   |
| 20 de frânghii de bumbac                    |
| 21 Frânghie de bumbac                       |
| 22 Pensule burete                           |
| 23 Instrument                               |
| 24 de blocări                               |
| 25 Comutator de temperatură                 |
| 26 Conector de sticlă                       |
| Adaptor 27                                  |
| 28 Șurub                                    |
| 29 Îvelișul superior                        |
| 30 Placă de conectare a capacului de ploaie |
| 31 Șurub                                    |



| Fără nume    |
|--------------|
| 32 Șurub     |
| 33 Garnitură |
| 34 Șurub     |
| 35 Șurub     |
| 36 Nuci      |



## Detalii tehnice

|                               |
|-------------------------------|
| Putere 14 kW (14.000 W)       |
| Eficiență 95%                 |
| Dimensiuni 70 x 217 x 70 cm   |
| Cutie 56 x 135 x 56 cm        |
| Greutate 70 / 79 kg           |
| Capacitate 10 kg              |
| Durată 6 - 8 ore              |
| Consum 1 - 2 kg / oră         |
| Peleți de lemn de combustibil |

### RESURSE

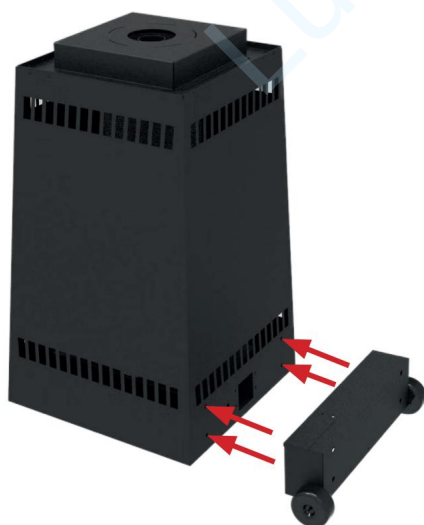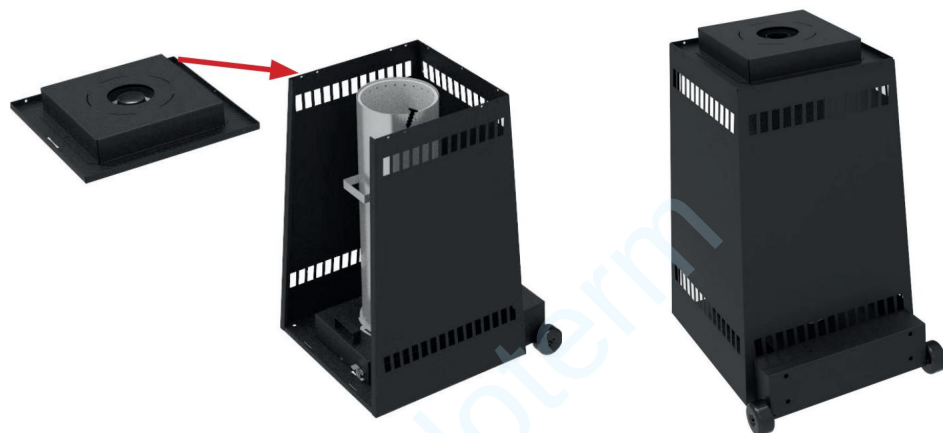

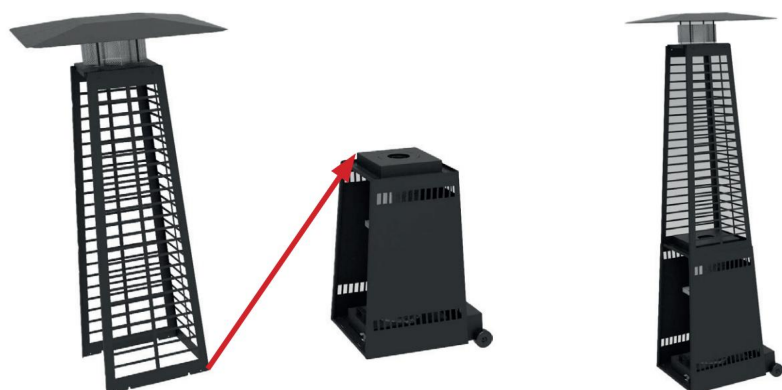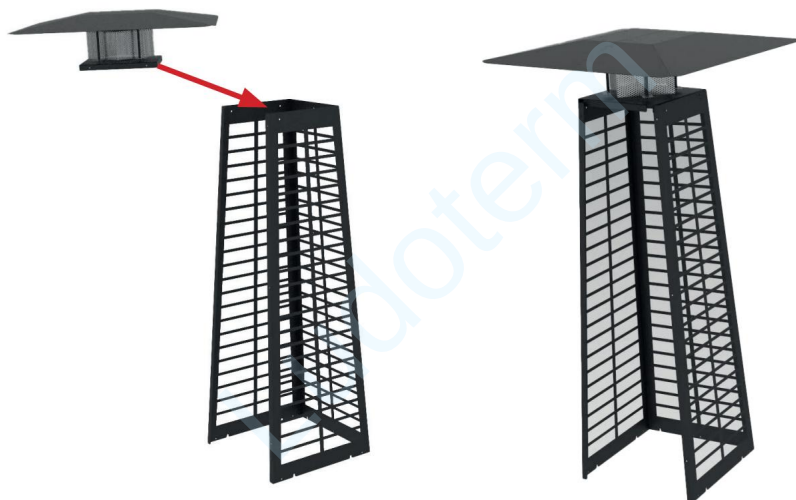

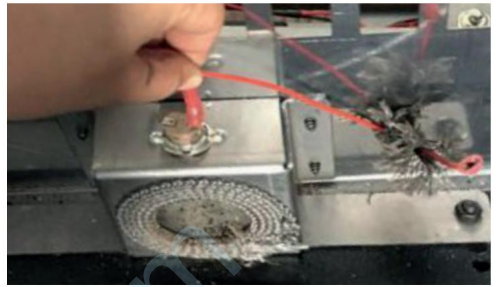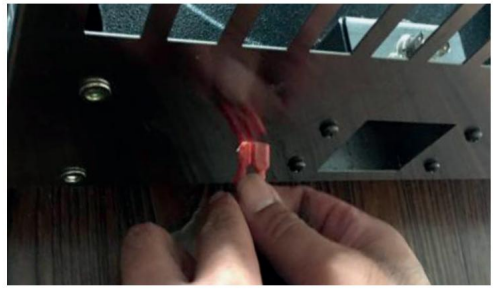





1. Introduceți peleții de lemn în arzător.

Arzătorul are o capacitate de umplere de până la 8 kg.  
Întindeți peletele uniform pentru a asigura suficient aer între ele.



2. Întindeți pastă de combustibil sau cuburi de combustibil pe peleți.


Nu folosiți benzină sau alți combustibili nepotriviti  
pentru aprinderea lemnului.



3. Aprindeți pasta și așteptați până când peleții ard în mod egal.



4. După aproximativ 5-8 minute, peleții vor arde uniform. Introduceți arzătorul înapoi în unitate și fixați capacul.

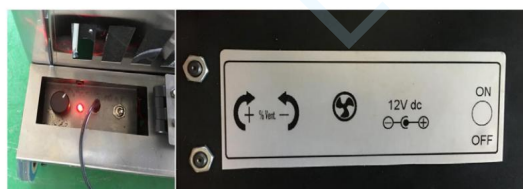

5. Conectați sursa de alimentare și porniți unitatea. Acum puteți utiliza butonul pentru a controla alimentarea cu aer și, prin urmare, puterea flăcării. Când peleții sunt epuizați, mențineți ventilatorul în funcțiune pentru a răci arzătorul.

### Stingere

Scoateți sertarul și puneți capacul pe arzător pentru a stinge flacăra.

Atenție: Capacul și arzătorul se încălzesc foarte tare, iar jarul poate rezista până la 24 de ore.

Asigurați-vă că așteptați până când aparatul s-a răcit complet înainte de a-l depozita.

## 06 - CURĂȚARE, ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

### Depozitare

Înainte de a depozita unitatea, îndepărtați cenușa și peleții rămași. Nu atașați capota de protecție împotriva intemperiei până când unitatea nu s-a răcit complet.

### Curățenie

Curățați suprafețele acoperite cu o lavetă moale și umedă. Nu curățați niciodată încălzitorul cu substanțe de curățare inflamabile sau corozive. Asigurați-vă că arzătorul este curățat în mod regulat. Insectele se pot prinde în carcasa arzătorului și se pot arde în timpul funcționării.

### Întreținere

Efectuați o inspecție după perioade lungi de neutilizare. Dacă tehnologia prezintă deteriorări, nu utilizați unitatea și contactați serviciul clienți.

## 07 - CONFORMITATE

### Garanție

Toate produsele sunt verificate de compania noastră înainte de livrare. În cazul în care există o lipsă la produsul dumneavoastră, vă rugăm să contactați vânzătorul. Vă rugăm să aduceți dovada achiziției pentru garanție. Vă rugăm să păstrați materialele de ambalare ale unității.

### Eliminare

Vă rugăm să scoateți încălzitorul în mod corespunzător. Puteți duce produsul la orice distribuitor specializat pentru demontare.

### Modificări tehnice

Sunt posibile modificări tehnice ale tehnicii și designului.



#### INSTRUCȚIUNI DE ELIMINARE A PARTII ELECTRICE A PRODUSULUI

În conformitate cu articolul 26 din Decretul-lege din 14 martie 2014 de punere în aplicare a Directivei 2012/19/CE și cu Legea din 31 martie 2015 de punere în aplicare a Directivei 2015/863/UE privind reducerea utilizării substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice și gestionarea deșeurilor.

Simbolul coșului de gunoi tăiat de pe aparat sau de pe ambalaj indică faptul că deșeurile generate la sfârșitul duratei de viață utile trebuie colectate separat de alte deșeuri. Prin urmare, utilizatorul trebuie să ducă dispozitivul la punctele de colectare corespunzătoare la sfârșitul duratei sale de viață. Sortați deșeurile electronice și electrice sau trimiteți-le înapoi comerciantului atunci când achiziționați dispozitive noi, echivalente, într-un proces unu-la-unu. Colectarea separată corespunzătoare pentru punerea în funcțiune ulterioară a echipamentului care urmează să fie reciclat, tratat și eliminat din punct de vedere ecologic ajută la evitarea posibilelor efecte adverse asupra mediului și sănătății și promovează reutilizarea și/sau reciclarea materialelor din care fac parte. Utilizarea necorespunzătoare a acestui produs de către utilizator va duce la aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute de legislația aplicabilă.

Bateriile conținute în dispozitiv trebuie eliminate separat în containerele corespunzătoare pentru colectarea bateriilor uzate.



#### ELIMINAREA BATERIILOR ȘI A ACUMULATOARELOR

În conformitate cu Decretul legislativ nr. 188 din 20 noiembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile, acumulatorii și deșeurile aferente, simbolul coșului de gunoi tăiat de pe baterie indică faptul că eliminarea bateriilor uzate la gunoiul menajer este interzisă.

Bateriile de unică folosință și cele reîncărcabile conțin substanțe foarte poluante pentru mediu. Utilizatorul este obligat să elimine bateriile uzate la punctele de colectare din municipalitate sau în containere adecvate.

Acest serviciu este gratuit. În acest fel, se respectă cerințele legale și se protejează mediul. Simbolurile care identifică materialele periculoase care pot fi prezente în bateriile de unică folosință și în cele reîncărcabile sunt următoarele:

Hg = Mercur, Cd = Cadmiu, Pb = Plumb.

