


TABLOURI DE COMANDĂ

Ventiloconvectoarele MATRIXCLIMA pot fi livrate cu o largă gamă de panouri de comandă electromecanice, simple, robuste, montate pe una din părțile laterale ale acestora.

Ventiloconvectoarele, în mod standard, nu se livrează cu tablou de comandă. Tablourile de comandă se solicită separat, astfel se poate opta pentru varianta dorită și se montează pe echipament în partea opusă racordurilor hidraulice.

Variante de tablouri de comandă disponibile

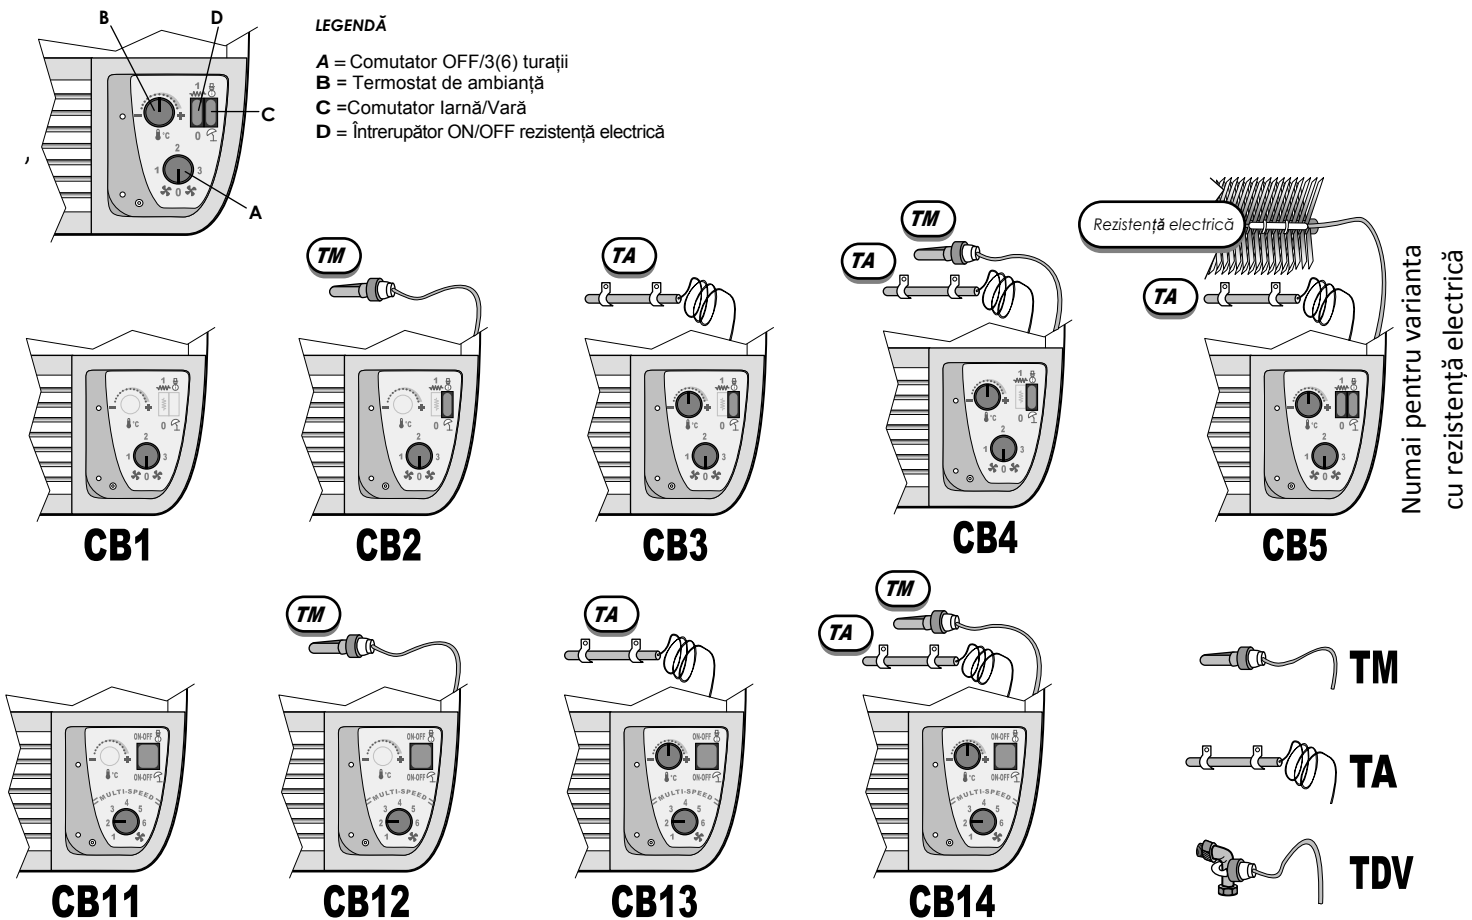

3 viteze	
CB1	Comutator OFF/3 viteze
CB2	Comutator OFF/3 viteze + Comutator Iarnă/Vară + Termostat de minimă temperatură agent termic "TM" reglat la 32°C
CB3	Comutator OFF/3 viteze + Comutator Iarnă/Vară + Termostat de ambianță cu sondă "TA" (domeniu de reglaj 0 ÷ 40°C)
CB4	Comutator OFF/3 viteze + Comutator Iarnă/Vară + Termostat de minimă temperatură agent termic "TM" reglat la 32°C + Termostat de ambianță cu sondă "TA" (domeniu de reglaj 0 ÷ 40°C)
CB5	Comutator OFF/3 viteze + Comutator Iarnă/Vară + Termostat de ambianță cu sondă "TA" (domeniu de reglaj 0 ÷ 40°C) + Întrerupător ON/OFF rezistență electrică

6 viteze	
CB 11	Comutator 6 viteze + Comutator OFF/Vară/Iarnă
CB 12	Comutator 6 viteze + Comutator OFF/Iarnă/Vară + Termostat de minimă temperatură agent termic "TM" reglat la 32°C
CB 13	Comutator 6 viteze + Comutator OFF/Iarnă/Vară + Termostat de ambianță cu sondă "TA" (domeniu de reglaj 0 ÷ 40°C)
CB 14	Comutator 6 viteze + Comutator OFF/Iarnă/Vară + Termostat de minimă temperatură agent termic "TM" reglat la 32°C + Termostat de ambianță cu sondă "TA" (domeniu de reglaj 0 ÷ 40°C)
Termostat automat Iarnă/Vară (montat)	
TDV	Termostat de comutare automată Iarnă/Vară. Numai pentru ventiloconvectoare cu 2 țevi. Funcționarea termostatului TDV: detectează temperatura agentului termic: dacă temperatura agentului termic > 25°C = iarnă; dacă temperatura agentului termic < 15°C = vară.

Toate panourile de comandă (CB1÷ CB 14) pot comanda 1 sau 2 electrovalve 230V/on-off. La cerere tablourile de comandă CB1 ÷ CB 14 pot fi realizate cu comutare centralizată Iarnă/Vară, fără costuri suplimentare.

Dacă se dorește instalarea pe tabloul de comandă un termostat care inițial nu a fost prevăzut, pot fi comandate separat termostatele TA și/sau TM. Kit-ul cuprinde termostatul, cablurile electrice, instrucțiunile de montaj, întrerupătoare și toate accesoriile necesare montajului. La comandă se specifică tabloul de comandă existent; astfel kit-ul este un kit de transformare a unui model CB în alt model (de ex: CB2 + TA = CB4).

Termostate livrate nemontate	
TM - 32	Termostat de minimă temperatură a agentului termic; temperatură setată = 32°C
TM - 42	Termostat de minimă temperatură a agentului termic; temperatură setată = 42°C
TA	Termostat de ambianță cu bulb TA + Buton de reglaj al temperaturii (Domeniu de reglaj 0 ÷ 40°C)
TA + TM 32	Termostat de ambianță cu bulb TA + Buton de reglaj al temperaturii (Domeniu de reglaj 0 ÷ 40°C) + Termostat de temperatură minimă a agentului termic (32°C)